Istruzioni d'uso e d'incasso

per frigoriferi pannellabili da sottopiano

I

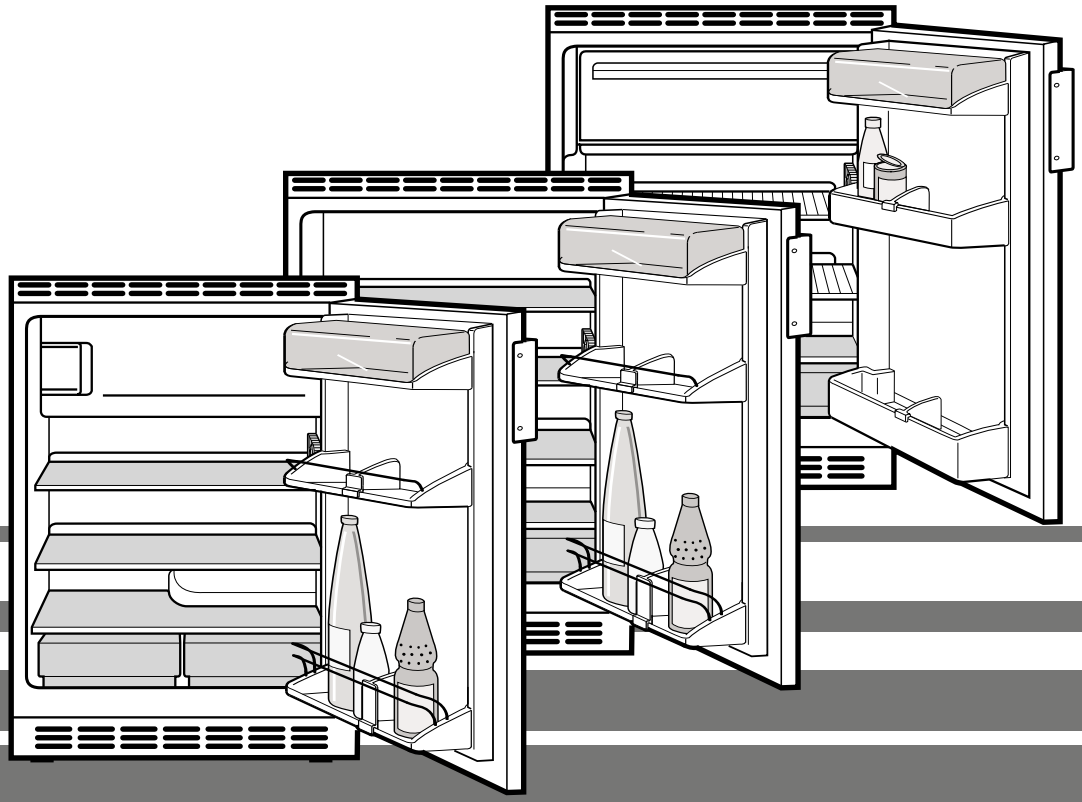

7081 312-04

KU 3106

Panoramica dell'apparecchio

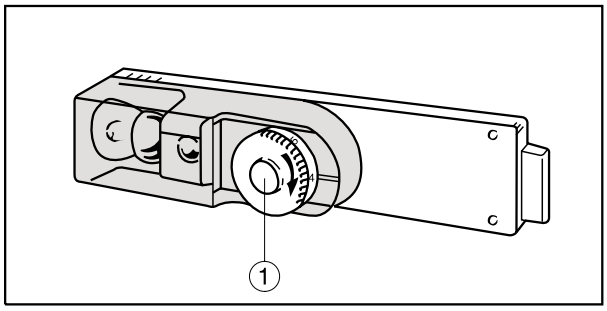

A1

Regolazione della temperatura
fig. **A1**

① Avvio/arresto e regolatore temperatura
0 = apparecchio spento
1 = calda
7 = fredda
Si consiglia di impostare la temperatura su posizione intermedia.

Esempio di sistemazione
degli alimenti, fig. A:
① Burro, formaggio morbido
② Uova
③ Bottiglie e vasetti
④ Nello scomparto congelatore*: surgelati, gelato, cubetti di ghiaccio
⑤ Vasetti
⑥ Latticini, dolci
⑦ Zona la più fredda: carne, pesci,salumi, cibi precotti
⑧ Verdura, insalata, frutta

Panoramica apparecchio e dotazioni

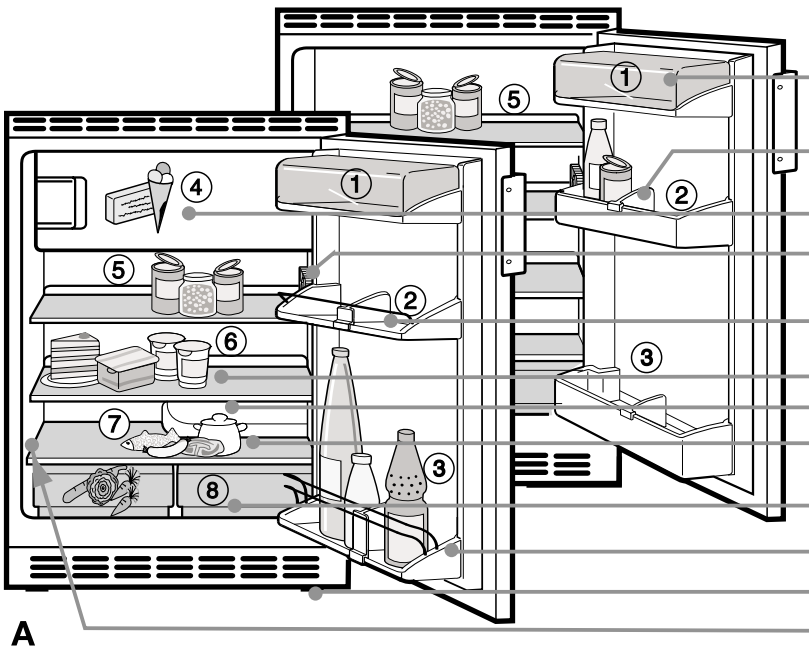

A

Scomparto per burro e formaggio
Portabottiglie e portavasetti spostabile*
Scomparto congelatore/ del ghiaccio* per surgelati
Illuminazione interna, avvio/arresto e regolatore temperatura
Mensola portavasetti regolabile in altezza*
Ripiano divisibile*
Scarico acqua di sbrinamento
Zona la più fredda nel frigorifero, adatta per alimenti delicati e facilmente deperibili
Contenitori per frutta e verdura
Mensola per bottiglie grandi e bevande
Piedini regolabili in altezza
Targhetta dati

* A seconda del modello e delle dotazioni

Congratulazioni per l'acquisto del Suo nuovo apparecchio e per aver scelto tutti i vantaggi offerti dalla più moderna tecnologia del freddo a garanzia di una qualità superiore, una lunga durata e di un funzionamento sicuro.
Le dotazioni del Suo apparecchio consentono un uso assolutamente confortevole giorno dopo giorno.
Questo apparecchio, costruito nel rispetto ambientale, grazie all'impiego di materiali riciclabili, è un attivo apporto cliente-produttore a tutela del nostro ambiente.
La preghiamo di leggere attentamente le indicazioni riportate nella presente istruzione d'uso per conoscere tutti i vantaggi del Suo nuovo apparecchio.
Tanti auguri per il Suo nuovo apparecchio!

Conservare accuratamente la presente istruzione d'uso e passarla ad un eventuale successivo acquirente.

La presente istruzione è valida per vari modelli e, a seconda dell'apparecchio in Suo possesso, possono presentarsi delle differenze rispetto alla descrizione.

Indice

Istruzione d'uso Pagina

Panoramica dell'apparecchio ... 34
Normative generali ... 35
Indicazioni per il risparmio energetico ... 35
Indicazioni ed avvertenze per la sicurezza ... 36
- Allacciamento ... 36

Messa in funzione ... 37
- Inserire e disinserire l'apparecchio, impostare la temperatura ... 37

Raffreddamento ... 37
Dotazioni ... 37
- Modificare le dotazioni ... 37
- Illuminazione interna ... 37

Scomparto congelatore/ del ghiaccio* ... 38
- Congelazione di alimenti freschi ... 38
- Indicazioni per la conservazione ... 38
- Scomparto del ghiaccio ... 38
- Preparazione dei cubetti di ghiaccio ... 38

Sbrinamento ... 38
Pulizia ... 39
Guasti - Problemi? ... 39
- Servizio di assistenza tecnica e targhetta dati ... 39

Istruzione di posizionatura
- Modificare l'incernieratura dello sportello ... 40-41
  Modificare l'incernieratura dello sportello interno ... 40-41
- Montaggio dei pannelli decorativi ... 40-41
- **Posizionatura** ... 40-41

Normative generali §

- L'apparecchio è destinato al raffreddamento e alla congelazione* degli alimenti. E' stato concepito per uso domestico.
  Se viene usato per scopi industriali si devono osservare le direttive valide in questo settore.
- L'apparecchio è predisposto, a seconda della classe climatica, per il funzionamento ad una temperatura ambiente limitata che non deve essere superata. La classe climatica del Suo apparecchio è riportata sulla targhetta dati e significa:

classe climatica	predisposto per temperatura ambiente
SN	da +10 °C a +32 °C
N	da +16 °C a +32 °C
ST	da +18 °C a +38 °C
T	da +18 °C a +43 °C

- La tenuta del circuito del mezzo refrigerante è stata controllata.
- L'apparecchio incassato risponde alle norme di sicurezza pertinenti e alle direttive CE 73/23/CEE e 89/336/CEE.

Indicazioni per il risparmio energe- ! tico

- Assicurarsi del perfetto funzionamento delle sezioni di areazione e sfiato.
- Proteggere l'apparecchio dai raggi del sole, un'elevata temperatura ambiente fa inutilmente aumentare il consumo energetico.
- Evitare di lasciare aperto lo sportello troppo a lungo.
- Sistemare gli alimenti in base all'esempio di sistemazione, sfruttando in modo ottimale la temperatura che si forma nei diversi settori grazie alla naturale circolazione dell'aria. Non superare la data di conservazione indicata.
- Confezionare per bene tutti gli alimenti, oppure conservarli coperti per evitare la formazione di brina.
- Portare gli alimenti caldi a temperatura ambiente prima di sistemarli in frigorifero.
- Far decongelare i surgelati nel frigorifero. Il freddo dei surgelati viene utilizzato per raffreddare gli alimenti in frigorifero.
- Sbrinare lo scomparto congelatore* se si è formato uno spesso strato di brina. In tal modo migliora la circolazione del freddo ed il consumo energetico è limitato.

* A seconda del modello e delle dotazioni

Indicazioni ed avvertenze per la sicurezza

Indicazioni per lo smaltimento

Il materiale da imballaggio è stato realizzato con materiali riutilizzabili.

- Cartone ondulato/cartone
- Sagome di polistirolo schiumato
- Pellicole di polietilene
- Nastri di reggiatura di polipropilene

- **I materiali da imballaggio non sono giocattoli per bambini - le pellicole possono essere pericolose e causare il soffocamento.**
- Si prega di portare l'imballaggio a un punto di raccolta autorizzato.

L'apparecchio fuori uso contiene ancora materiali utili ed è un rifiuto residenziale da smaltire nella raccolta separata.

- Rendere inservibili le apparecchiature fuori uso: estrarre la spina dalla presa, tagliare il cavo di alimentazione e togliere le serrature per impedire che i bambini possano rinchiudersi nell'apparecchio.
- Assicurarsi che durante il trasporto non venga danneggiato il circuito raffreddante dell'apparecchio fuori uso.
- Sulla targhetta dati sono riportate le indicazioni relative al refrigerante contenuto.
- Lo smaltimento di apparecchi usati va effettuato a regola d'arte in base alle disposizioni e alle leggi locali vigenti.

Sicurezza tecnica

- L'apparecchio deve venire trasportato nel suo imballaggio e installato da due persone allo scopo di evitare danni a persone o a cose.
- Il refrigerante R 600a contenuto nell'apparecchio è ecologico, ma infiammabile.
- Non danneggiare il circuito raffreddante. Gli spruzzi di liquido refrigerante possono danneggiare la vista o infiammarsi.
- Eliminare tutte le fonti di fuochi e scintille dalle vicinanze dell'apparecchio, estrarre la spina ed arieggiare bene il locale in caso di fuoriuscita di liquido refrigerante.
- In caso di danni all'apparecchio, informare immediatamente la ditta fornitrice prima di procedere all'allacciamento.
- A garanzia di un funzionamento sicuro, installare ed allacciare l'apparecchio attenendosi esclusivamente alle indicazioni riportate nella presente istruzione d'uso.
- In caso di guasti, staccare l'apparecchio dalla rete di alimentazione (non tirando il cavo di collegamento). Estrarre la spina oppure disinserire/svitare il fusibile.
- **Far eseguire le riparazioni all'apparecchio solo dal Servizio di assistenza tecnica. In caso contrario l'utente potrà incorrere in seri pericoli.** Lo stesso vale per la sostituzione dei cavi di allacciamento alla rete.

Uso sicuro

- Non conservare nell'apparecchio materiali esplosivi o bombolette spray a base di sostanze infiammabili come p. es. butano, propano, pentano ecc. A contatto con le parti elettriche, le eventuali perdite di gas possono infiammarsi. Le bombolette spray contenenti tali sostanze sono riconoscibili dal simbolo della fiamma o dai dati riportati sull'etichetta del prodotto.
- Conservare ben chiuse ed in posizione verticale le bevande ad alta gradazione alcolica.
- Evitare fuochi o scintille all'interno dell'apparecchio.
- Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dell'apparecchio (p.es. umidificatori, stufette, gelatiere ecc.).
- Non usare come predellino o come appoggio gli zoccoli, i cassetti e gli sportelli.
- Questo apparecchio non è concepito per persone (anche bambini) con menomazioni fisiche, sensoriali o mentali o per persone che non dispongono di esperienza e conoscenze sufficienti, a meno che non vengano istruiti all'utilizzo dell'apparecchio o controllati nelle prime fasi da persone che rispondono della loro sicurezza. Sorvegliare i bambini, per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Evitare il contatto prolungato con superfici fredde o prodotti refrigerati/congelati. Ciò può causare dolori, insensibilità e assideramento. In caso di contatto prolungato prendere provvedimenti adeguati, ad es. utilizzare dei guanti.
- Non consumare il gelato troppo freddo o appena tolto dall'apparecchio, soprattutto i ghiaccioli o i cubetti di ghiaccio. Le basse temperature possono causare lesioni da freddo.
- Non consumare generi alimentari la cui data di conservazione sia scaduta, potrebbero causare intossicazione.

Avvertenze per l'incasso e l'areazione



- Evitare di posizionare l'apparecchio in luoghi direttamente esposti ai raggi del sole, oppure accanto al forno, al riscaldamento o simili.
  Le sezioni di areazione non devono essere ostruite. Provvedere sempre ad una buona circolazione dell'aria!
- In conformità alla norma EN 378, il locale di installazione dell'apparecchio deve avere un volume di 1 m^3 per 8 g di refrigerante R 600a, affinché in caso di perdita del circuito raffreddante non possa avere origine una miscela infiammabile di gas e aria nei locali di installazione dell'apparecchio. L'indicazione della quantità del liquido refrigerante è riportata sulla targhetta dati nel vano interno dell'apparecchio.
- Fissare il frigorifero/congelatore solo nei mobili stabili.
- Leggere attentamente le istruzioni d'incasso in appendice.

Allacciamento

Tipo di corrente (corrente alternata) e tensione sul luogo d'installazione devono corrispondere ai dati riportati sulla targhetta dati. Questa si trova all'interno, sul lato sinistro, accanto ai contenitori per la verdura.

- **Allacciare l'apparecchio usando una presa di protezione regolamentare.**
- La presa deve essere protetta con fusibile di almeno 10 A, non deve inoltre trovarsi dietro l'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- *Non* allacciare l'apparecchio con altri apparecchi con aiuto di un cordoncino di prolungamento - pericolo di surriscal-damento.
- Eliminare il **portacavo** se si toglie il cavo di rete dal lato posteriore dell'apparecchio - in caso contrario le vibrazioni provocano fastidiosi rumori.

* A seconda del modello e delle dotazioni

Messa in funzione

Si consiglia di pulire l'apparecchio prima di metterlo in funzione, per ulteriori dettagli vedere il capitolo "Pulizia".
Far funzionare l'apparecchio con lo scomparto congelatore ca. due ore prima d'introdurre per la prima volta alimenti da congelare.

Inserire e disinserire l'apparecchio, impostare la temperatura

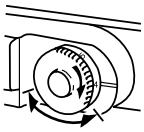

- Portare il regolatore della temperatura ① dalla posizione "0" alla posizione "4", facendolo ruotare verso destra.
- L'illuminazione interna si accende, ha inizio il raffreddamento, l'apparecchio è inserito.
- In posizione "0" l'apparecchio è spento, l'illuminazione interna è spenta.
- Le posizioni significano:
  Posizione "1" = minima potenza raffreddante, temperatura più calda
  Posizione "7" = massima potenza raffreddante, temperatura più fredda
- Si consiglia di impostare la temperatura su posizione intermedia.

Per gli apparecchi con **scomparto congelatore** vale quanto segue:
- Se si conservano surgelati e si desiderano mantenere inalterata le basse temperature dello scomparto, si consiglia di posizionare il regolatore temperatura tra "4" e "7".

Si tenga presente che l'apertura frequente dello sportello, la quantità di alimenti introdotti e la temperatura ambiente nel luogo d'installazione influenzano le temperature nel vano frigorifero. Posizionare il regolatore in base alla temperatura desiderata.

Raffreddamento

La naturale circolazione dell'aria nel vano frigorifero crea diverse aree di temperature, adatte alla conservazione dei vari alimenti.
- L'area direttamente sopra i contenitori per la verdura e accanto alla parete posteriore è la più fredda - adatta p. es. per salumi e carne.
- L'area superiore e nello sportello è la più calda - adatta p. es. per il burro da spalmare e per il formaggio. Conservare pertanto gli alimenti nel modo indicato nell'esempio di sistemazione, fig. **A**.

Indicazioni per il raffreddamento

- Conservare gli alimenti in modo da consentire la buona circolazione dell'aria, non troppo vicini gli uni agli altri.
- Conservarli sempre confezionati o in contenitori chiusi; conservare ben chiuse ed in posizione verticale le bevande ad alta gradazione alcolica.
- I materiali più adatti per la conservazione sono i recipienti di plastica, metallo, alluminio, vetro e le pellicole per generi alimentari.
- Conservare sempre separatamente o impacchettati i generi alimentari delicati o quelli che emanano forti gas etilenici come frutta, verdura ed insalata per non ridurre il periodo di conservazione; non conservare ad esempio insieme i pomodori con i kiwi o il cavolo.

Dotazioni

Modificare le dotazioni

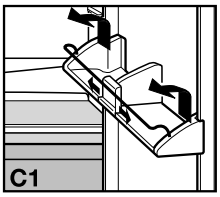

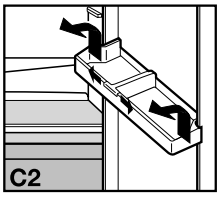

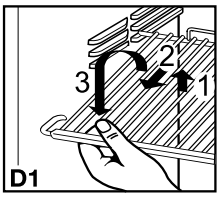

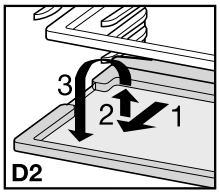

- La **mensola portavasetti*** può essere spostata e tutte le mensole sullo sportello possono essere estratte per la pulizia, fig. **C1/2**: sollevare la mensola ed estrarla.
- Modificando la posizione del **portabottiglie/portavasetti** si possono assicurare le bottiglie contro le cadute causate aprendo o chiudendo lo sportello.
- Per la pulizia dell'apparecchio, si può togliere il portabottiglie nel modo seguente: con le dotazioni
- come da fig. C1: tirare in avanti il margine inferiore del supporto e sganciarlo;
- come da fig. C2: sollevare il margine anteriore del supporto e sganciarlo.

- **I ripiani*** (griglie o lastre di vetro) possono essere spostati in funzione dell'altezza degli alimenti. Togliere i ripiani a seconda delle figure **D1-2**.
- Infilare sempre i ripiani con la staffa rivolta verso l'alto e l'interno per evitare che gli alimenti, raffreddandosi, rimangano attaccati alla parete posteriore.
- Le lastre di vetro* sono protette da dispositivi di arresto per evitare che vengano estratte inavvertitamente, fig. **D2**.
- Se c'è bisogno di più spazio per bottiglie o contenitori di grandi dimensioni, estrarre mezzo* ripiano.

Illuminazione interna

Se l'illuminazione interna non si accende, la lampadina è eventualmente difettosa.

Dati sulla lampadina: 15 W max., il tipo di corrente e la tensione devono corrispondere ai dati riportati sulla targhetta. Portalampada: E 14.
Sostituzione della lampadina: spegnere l'apparecchio.
- **Estrarre la spina o disinserire/svitare il fusibile.**
- Prendere la lampadina alloggiata dietro lo schermo, svitarla e sostituirla.

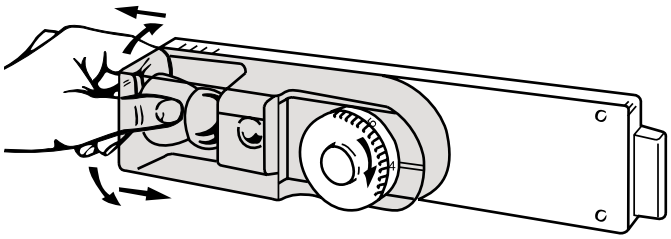

* A seconda del modello e delle dotazioni

Scomparto congelatore/del ghiaccio*

Scomparto congelatore* ****

(* se in dotazione, a seconda del modello, fig. **A**)
Ad una temperatura media di -18 °C o inferiore, è possibile conservare per alcuni mesi nello scomparto congelatore i prodotti congelati e i surgelati, preparare i cubetti di ghiaccio e, inoltre, congelare alimenti freschi.
Indicazione: misurando la temperatura dell'aria nello scomparto con un termometro o con altri strumenti di misurazione possono verificarsi delle differenze. Queste differenze influenzano solo minimamente lo scomparto congelatore a carico pieno. La temperatura interna dei prodotti surgelati corrisponde al valore medio delle oscillazioni.

Congelazione di alimenti freschi

Gli alimenti freschi devono essere congelati integralmente nel modo più rapido possibile. Il valore nutritivo, le vitamine, l'aspetto ed il sapore degli alimenti rimangono in tal modo inalterati. Se si devono congelare grandi quantità di alimenti, si consiglia di procedere nel modo seguente:

- Ca. 4 ore prima di introdurre i prodotti
- posizionare il regolatore temperatura su una **posizione tra media e fredda** (ca. 6).
  I prodotti già conservati nello scomparto congelatore ricevono una riserva di freddo.
- Introdurre quindi gli alimenti freschi. Si possono congelare fino ad un max. di **2 kg** di prodotti in 24 ore.
  Distribuire generosamente sulla base dello scomparto congelatore gli alimenti freschi avendo possibilmente cura che non vengano a contatto con i prodotti già congelati in modo da evitare la decongelazione di questi ultimi.
- Passate altre 24 ore gli alimenti freschi sono completamente congelati. Riportare il regolatore temperatura nella posizione di partenza. Ha inizio il normale ciclo di raffreddamento.

Indicazioni per la conservazione

- I surgelati (prodotti già congelati) possono essere introdotti subito nello scomparto freddo.
- Una volta decongelato un prodotto, mai ricongelarlo, ma usarlo per la preparazione di cibi precotti.
- Diamo a seguito alcuni valori indicativi per la conservazione degli alimenti nello scomparto congelatore:

pollame, carne di manzo, agnello	da	6	a	12	mesi
pesce, carne di maiale	da	2	a	6	mesi
selvaggina, coniglio, carne di vitello	da	4	a	8	mesi
salumi, prosciutti	da	2	a	4	mesi
cibi precotti	da	2	a	4	mesi
frutta e verdura	da	6	a	12	mesi
formaggio, pane, dolci	da	2	a	6	mesi
pasticceria lievitata	da	1	a	5	mesi
gelato	da	2	a	3	mesi

I singoli tempi di conservazione dipendono dalla qualità degli alimenti, dal trattamento precedente la congelazione e dalle personali esigenze qualitative. Per gli alimenti con maggior contenuto di grasso valgono i valori inferiori perché il grasso tende ad irrancidire.

Scomparto del ghiaccio*

(solo per apparecchi con scomparto e bacinella)
In questo scomparto possono essere conservati per breve tempo surgelati ed alimenti facilmente deteriorabili. Posso-no essere preparati anche cubetti di ghiaccio.

Preparazione dei cubetti di ghiaccio

- Riempire d'acqua la bacinella del ghiaccio.
- Sistemare la bacinella del ghiaccio nell'apparecchio e lasciare ghiacciare.
- I cubetti di ghiaccio si staccano facilmente dalla bacinella tenendola sotto l'acqua corrente o torcendola.

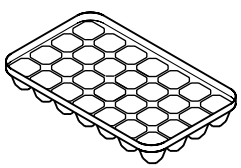

Sbrinamento

Frigorifero con sbrinamento automatico

Un dispositivo di sbrinamento completamente automatico mantiene costantemente priva di ghiaccio la parete posteriore del vano frigorifero. L'acqua di sbrinamento viene raccolta nel contenitore di evaporazione ed evapora automaticamente. Fare attenzione che l'acqua di scongelamento possa defluire senza difficoltà attraverso il foro di scarico sito sulla parete posteriore del vano frigorifero, sopra ai contenitori della verdura.
Eventualmente liberare il foro di scarico con l'ausilio di un attrezzo appuntito (fig.).

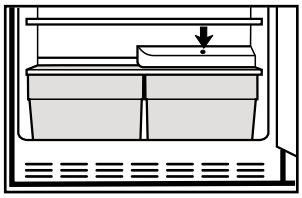

Frigorifero con sbrinamento manuale*

Per sbrinare l'apparecchio, non utilizzare stufette o umidificatori elettrici, spray antigelo, fiamme o oggetti me-tallici per togliere il ghiaccio. Pericolo di infortuni e di danneggiamento!

Scomparto del ghiaccio*

Dopo un prolungato funzionamento si può formare nello scomparto uno strato di brina o di ghiaccio. Eliminare, di tanto in tanto, lo strato di brina con una spatola di materiale sintetico. In caso di formazione di ghiaccio provvedere allo sbrinamento dell'apparecchio. Togliere dallo scomparto la bacinella e gli alimenti. Portare il regolatore temperature (1) sulla posizione "0". Togliere il tappo dalla bacinella di sgocciolamento (3) ed inserire sotto la stessa un recipiente.
Per accelerare il procedimento di sbrinamento, posare una pentola con acqua calda, non bollente, nello scomparto a basse temperature.

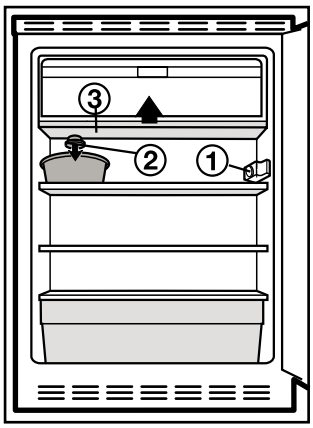

Lo scomparto congelatore*

ogni tanto, deve venire sbrinato manualmente. Gli spessi strati di brina o di ghiaccio fanno aumentare il consumo energetico!

- **Un sottile strato di brina** può essere tolto con più frequenza con una spatola di plastica.
- **Uno spesso strato di brina o ghiaccio** deve venire sbrinato, meglio se con l'apparecchio a vuoto. In questo caso, avvolgere i surgelati in carta di giornale e conservarli in luogo fresco fino a sbrinamento avvenuto.
- Portare il regolatore temperatura sullo "0", oppure staccare la spina.
- Lasciare aperto lo sportello, collocare eventualmente nello scomparto un recipiente con acqua calda, non bollente.
- Raccogliere l'acqua di sbrinamento con una spugnetta o con un panno, al termine dell'operazione pulire ed asciugare lo scomparto.

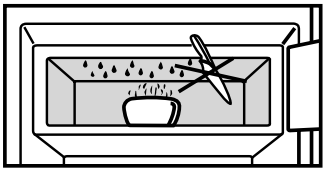

* A seconda del modello e delle dotazioni

Pulizia

Pulizia

- **Prima di effettuare la pulizia, si deve mettere sempre l'apparecchio fuori funzione. Estrarre la spina o staccare/svitare i fusibili.**
- Pulire a mano il vano interno e le parti in dotazione usando acqua calda alla quale è stata aggiunta una piccola dose di detergente. Non impiegare umidificatori - pericolo di infortuni e di danneggiamento!
- Si consigliano panni morbidi ed un detergente universale dal pH neutro. Per l'interno dell'apparecchio utilizzare soltanto detergenti e prodotti non dannosi per gli alimenti.
- Non utilizzare spugne abrasive/ruvide, detergenti concentrati e, in nessun caso, detergenti o soluzioni chimiche granulari, a base di acidi o di cloruro. Tali prodotti danneggiano le superfici e possono provocare corrosione.
- Non togliere o danneggiare la targhetta dati sulla parte interna dell'apparecchio - è importante per il Servizio di assistenza tecnica.
- Il portaburro* può essere lavato nella lavastoviglie; lavare a mano i ripiani, le lastre di vetro e le altre parti in dotazione, queste non sono infatti adatte al lavaggio in lavastoviglie.
- Se si vuole estrarre la mensola *superiore* dello sportello (scomparto portaburro e portaformaggio), sollevarla sempre con il coperchio*! Quindi spingere con cautela verso l'esterno un lato della mensola fino a liberare il perno del coperchio e togliere quest'ultimo sfilandolo da una parte; fare attenzione alle boccole dei supporti*.
- Togliere tutti i fogli di protezione dai bordi.
- Pulire spesso il **foro della canaletta di scarico** sulla parete posteriore, a destra, sopra il contenitore per la verdura. **Usare eventualmente un oggetto sottile, p. es. un bastoncino di ovatta o simile.**
- Aver cura che durante la pulizia l'acqua non penetri nella canaletta, nelle griglie di areazione o nelle parti elettriche.
- A conclusione dello sbrinamento e della pulizia, riallacciare ed accendere di nuovo l'apparecchio.

- Se l'apparecchio deve restare **fuori servizio a lungo**, svuotarlo, estrarre la spina o far ruotare il regolatore temperatura sullo "0", pulire l'apparecchio in base alla descrizione e lasciare aperto lo sportello onde evitare la formazione di odori fastidiosi.

Guasti - Problemi?

Il Suo apparecchio è stato costruito e prodotto in modo da garantire il funzionamento sicuro ed una lunga durata. Se durante il funzionamento dovesse tuttavia verificarsi qualche guasto, si prega di controllare se tale guasto derivi dall'uso errato, infatti in questo caso verranno addebitate le spese per il servizio di assistenza anche se l'apparecchio si trova ancora in garanzia. I guasti seguenti possono venire eliminati semplicemente controllandone le possibili cause:

Apparecchio non funzionante:
- L'apparecchio è stato acceso in modo regolamentare?
- La spina è stata inserita correttamente nella presa?
- Il fusibile della presa è in ordine?

Illuminazione interna non si accende:
- L'apparecchio è acceso?
- Lampadina difettosa. Sostituire la lampadina in base a quanto descritto nel capitolo "Illuminazione interna".

Rumori troppo forti:
- L'apparecchio è stato posizionato saldamente sul pavimento, il compressore in funzione fa vibrare mobili o suppellettili adiacenti? Eventualmente allontanare leggermente l'apparecchio, regolare i piedini di posizionamento, distanziare fra loro bottiglie e contenitori.
- Normalmente si presentano: fruscii, un gorgoglio o crepitio, provenienti dall'agente frigorigeno che scorre all'interno del circuito raffreddante.
  Un breve clic. Si ode ogni volta che il gruppo di raffreddamento (motore) si inserisce o disinserisce automaticamente.
  Un ronzio del motore. La sua intensità aumenta brevemente quando si inserisce il gruppo di raffreddamento.

Temperatura non sufficientemente bassa:
- Lo sportello dell'apparecchio si chiude bene?
- La ventilazione/areazione è sufficiente?
  Eventualmente liberare le griglie di areazione.
- La temperatura ambiente è troppo elevata? (vedi capitolo "Normative generali")
- L'apparecchio è stato aperto troppo frequentemente o troppo a lungo?
- Eventualmente attendere che si ripristini la temperatura richiesta.

Servizio di assistenza tecnica e targhetta dati

Se non è data nessuna delle cause sopra descritte e se non è stato possibile eliminare da soli il guasto, rivolgersi al centro di assistenza più vicino (lista allegata). Comunicare
il modello ① ,
il codice di servizio ② ed
il numero dell'apparecchio ③ riportati sulla targhetta dati.
Questi dati consentono un servizio rapido ed efficiente. La targhetta dati si trova sul lato interno sinistro del apparecchio.

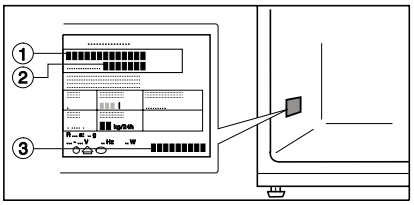

I

* A seconda del modello e delle dotazioni

Istruzione di posizionatura

Modifica dell'incernieratura sportello

L'apparecchio viene fornito di serie con l'incernieratura dello sportello a destra (maniglia a sinistra). Modifica incernieratura (fig. A):

- Chiudere lo sportello e svitare il cantonale cerniera 0 Togliere lo sportello verso il basso.
- Svitare il perno cerniera (2) dal cantonale cerniera (1) ed avvitarlo nel foro vicino.
- Svitare il perno cerniera (3) ed avvitarlo sul lato opposto. Smontare la piastra di copertura (5) e chiudere con la stessa i fori di fissaggio sul lato destro dell'apparecchio, spostare il tappo.
- Svitare la maniglia (4) fissata sul lato destro dello sportello ed avvitarla sul lato sinistro.
- Agganciare lo sportello al perno cerniera (3) e chiuderlo.
- Incastrare il perno cerniera (nel cantonale cerniera) dal basso nella parte sinistra dello sportello ed avvitare il cantonale cerniera (usare le rondelle).
- Qualora lo sportello non fosse allineato al corpo dell'apparecchio, registrare lo sportello con l'ausilio dei fori bislunghi nel cantonale cerniera (1) - Fare attenzione alla sede salda di tutti i collegamenti a vite e dei cantonali.

Modifica dell'incernieratura dello sportello interno*

Solo per apparecchi dotati di scomparto congelatore (fig. B)

- Togliere il tappo (1) con l'ausilio di una lama di coltello.
- Svitare (1) la piastrina di chiusura T.
- Svitare le viti (3) dalle cerniere dello sportello, girare lo stesso di 180°, e riavvitarlo sul lato opposto.
- Togliere il tappo (4) con la lama di un coltello ed inserirlo sul lato opposto.
- Avvitare la piastrina di chiusura nei fori di fissaggio liberi.
- Chiudere i fori delle cerniere con tappi (1).

Montaggio dei pannelli decorativi

Dimensioni pannelli decorativi (mm):

Larghezza d'incasso (mm)	altezza	larghezza	spessore mass.
500	677	485	4
600	677	585	4

Pannelli di maggiore spessore devono essere ridotti come da fig. CI.

(1) Panelli decorativi

(2) Telai decorativi

Montaggio: (fig. C)

- Svitare telai (2) e (3) e maniglia
- Il telaio (4) va solamente allentato e spinto in avanti
- Inserire il pannello 0
- Spingere indietro il telaio ® ed avvitarlo
- Riavvitare telai (2) e (3) maniglia.

Posizionatura

Evitare la posizionatura in luoghi esposti direttamente ai raggi del sole, accanto a cucine elettriche, termosifoni e similari.

Controllare le misure della nicchia in base alla tabella sotto indicata.

Dimensioni nicchia		**Dimensioni apparecchio** (mm)		
largh. A	prof. minima B	largh. C	prof. D	largh. sportello E
500	580	497	580	493
600	570	597	569	593

Il pavimento sul luogo di posizionatura deve essere uniforme e piano. Compensare eventuali irregolarità registrando i piedini regolabili con l'ausilio dell'allegata chiave a forcella (fig. D).

- La presa (1) non deve trovarsi nella parte posteriore dell'apparecchio e deve essere facilmente accessibile. Inserire l'apparecchio nella nicchia ed allinearlo ai mobili da cucina.
- Fissare l'apparecchio con le viti allegate (2) al piano di lavoro ed al mobile.

La casa costruttrice lavora continuamente al miglioramento di tutti i tipi e modelli. Contiamo pertanto sulla comprensione dell'utente per le modifiche tecniche che ci riserviamo di apportare alla forma e alle dotazioni dell'apparecchio.

* A seconda del modello e delle dotazioni

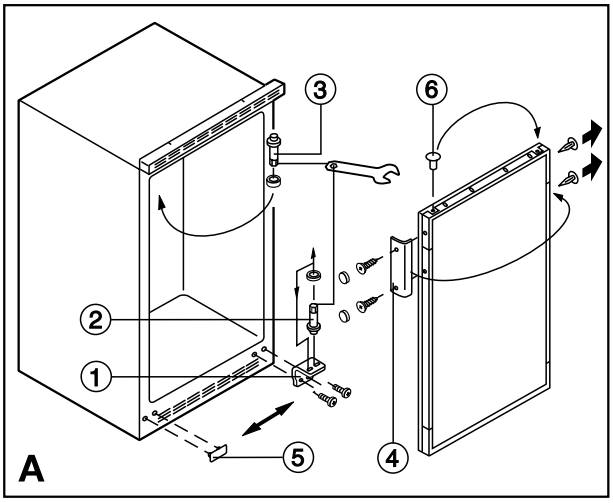
3
6
2
1
5
4
A

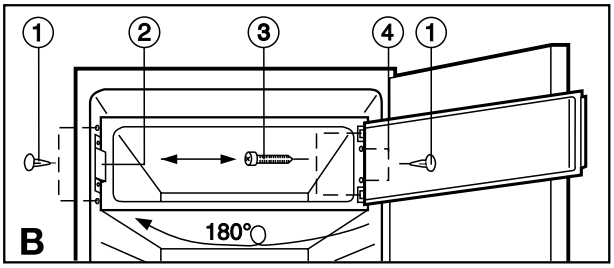
1
2
3
4
1
180°
B

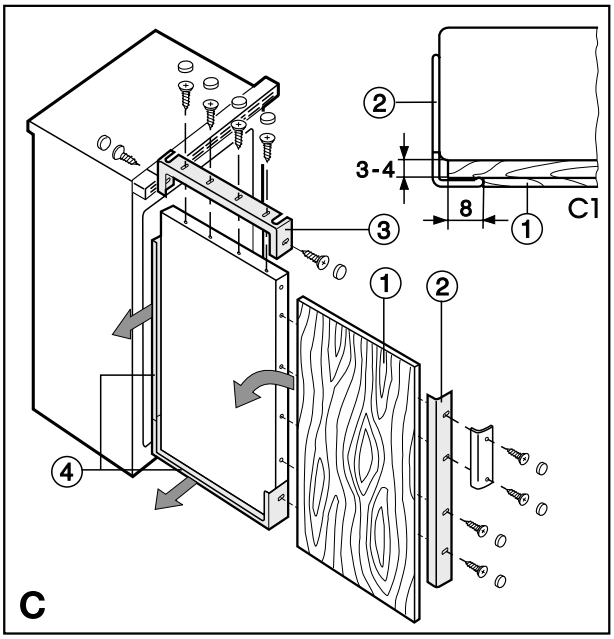
2
3-4
8
1
C1
3
1
2
4
C

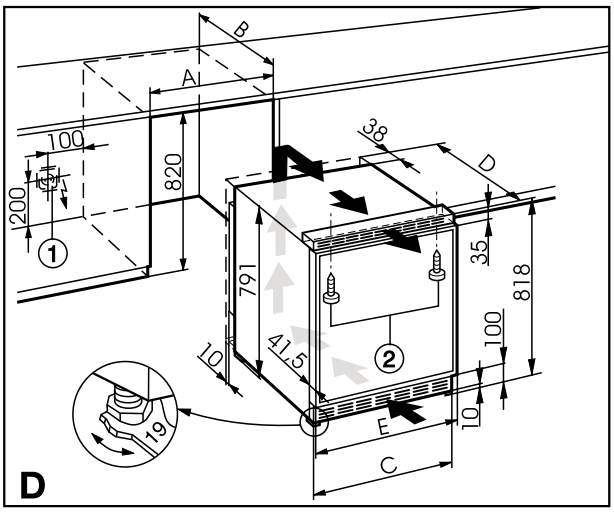
B
A
100
820
200
1
38
D
35
818
791
2
41.5
100
10
10
19
E
C
D

I